



IZI
Estruturas



17 3283-2018

MANUAL DE MONTAGEM

KIT TESOURINHA

KIT TESOURINHA TELHADO METÁLICO



KIT TESOURINHA
COD.: IZI501

Material: Alumínio 6060-T5 | Inox 304

Acompanha: Dois parafuso inox sextavado, uma porca sextavado, uma porca quadrada, quatro parafusos 5,5x7/8 Costura, Vedação EPDM.



PERFIL C
COD.: IZI050

Material: Alumínio 6060-T5

Distância máx. entre apoios: 1,50m

Tamanho disponível: 2,80m e 4,80m




PERFIL C
COD.: IZI003

Material: Alumínio 6060-T5

Distância máx. entre apoios: 1,80m

Tamanho disponível: 2,80m e 4,80m

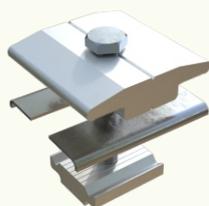

GRAMPO INTERMEDIÁRIO
COD.: IZI 200

Material: Alumínio 6005-T5 | Inox 304

Altura: 30 à 40mm

Acompanha: Parafuso Sextavado inox, porca de alumínio e chapa de contato de inox (para aterramento)



JUNÇÃO DE PERFIL
COD.: IZI 211

Material: Alumínio 6060-T5 | Inox 304

Tamanho: 15cm

Acompanha: Dois parafusos sextavados de inox.




GRAMPO FINAL
COD.: IZI 201

Material: Alumínio 6005-T5 | Inox 304

Altura: 30 à 40mm

Acompanha: Parafuso Sextavado inox e porca de alumínio.

MONTAGEM PASSO A PASSO

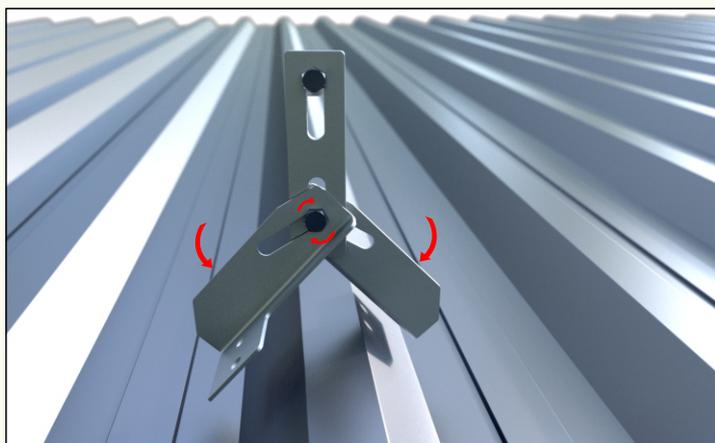

- Ajustar a largura da tesourinha de acordo com o trapézio da telha metálica. Apertar o parafuso sextavado.



- Parafusar parafuso costura 5,5x7/8 direto na telha.

FIXAÇÃO DA TESOURINHA NO PERFIL C




- Inclinando o parafuso para facilitar o encaixe no perfil C.



- Depois de encaixado dentro do perfil C, apertar o parafuso sextavado.




- Kit tesourinha instalado.

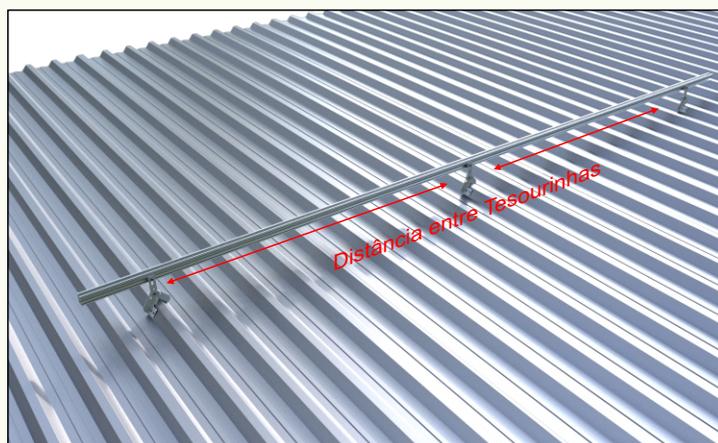


- Distância recomendada entre Tesourinhas:
 Perfil IZI 003 - 1,80mts
 Perfil IZI 050 - 1,50mts




FIXAÇÃO GRAMPO FINAL

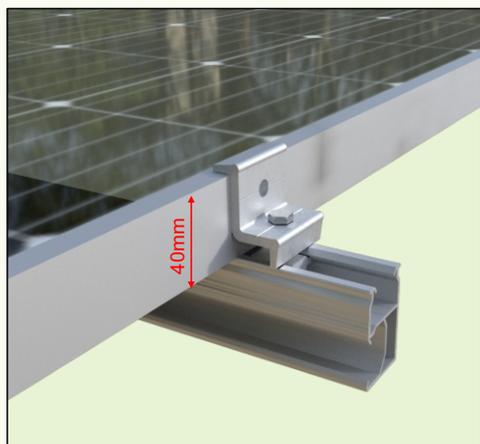

- Grampo final com regulagem para módulos de 40mm de altura.

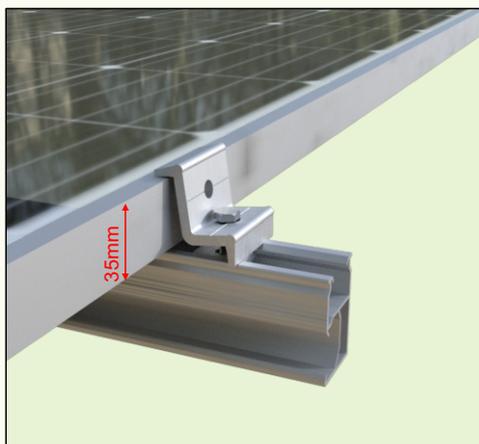


- Grampo final com regulagem para módulos de 35mm de altura.

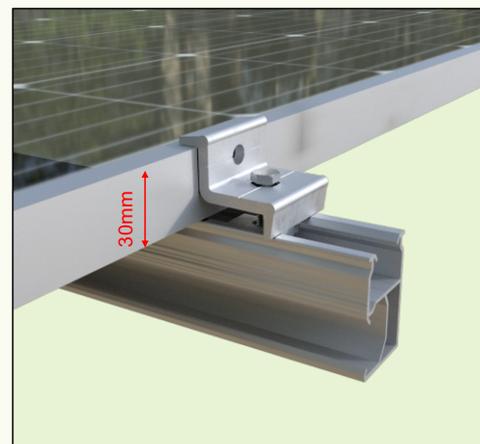

- Grampo final com regulagem para módulos de 30mm de altura.




- Fixar o grampo final com parafuso sextavado de inox.

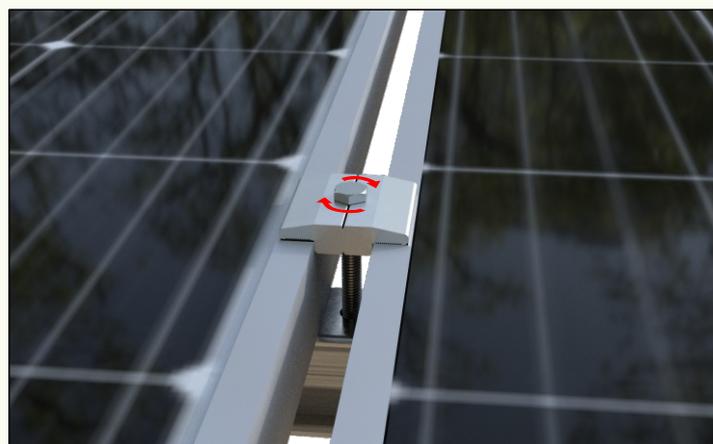


- Fixar o grampo intermediário com parafuso sextavado de inox.


FIXAÇÃO GRAMPO INTERMEDIÁRIO

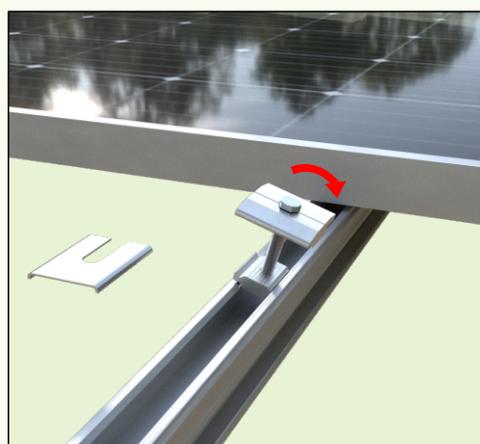

- Girar o grampo intermediário levemente para se encaixar no perfil C.

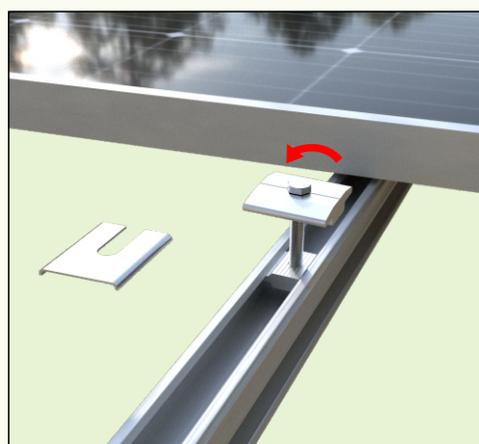

- Após ser encaixado empurrar até o módulo já posicionado, sem apertar.

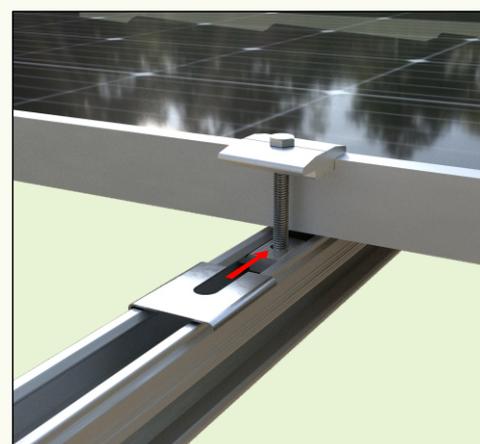

- Colocar a chapa de aterramento sob o módulo.



Izi Industrial LTDA

www.iziestrutas.com.br

 @iziestrutas

 17 3283-2018 / 99738-1651