



IZI
Estruturas



MANUAL DE MONTAGEM
ESTRUTURA TELHADO CERÂMICO

ESTRUTURA TELHADO CERÂMICO




GANCHO P/ TELHA CERÂMICA

COD.: IZI301

Material: Alumínio 6060-T5 | Inox 304

Acompanha: Dois parafusos sextavados inox, uma porca flangeada inox, uma porca de alumínio, três parafusos perfurantes para madeira.

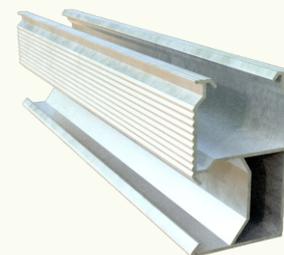

PERFIL C

COD.: IZI003

Material: Alumínio 6060-T5

Distância máx. entre apoios: 1,40m

Tamanho disponível: 4,50m e 4,80m




JUNÇÃO DE PERFIL

COD.: IZI 211

Material: Alumínio 6060-T5 | Inox 304

Tamanho: 15cm

Acompanha: Dois parafusos sextavados de inox.

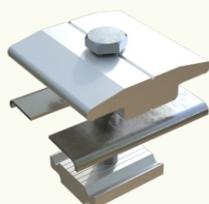

GRAMPO INTERMEDIÁRIO

COD.: IZI 200

Material: Alumínio 6005-T5 | Inox 304

Altura: 30 à 40mm

Acompanha: Parafuso Sextavado inox, porca de alumínio e chapa de contato de inox (para aterramento)



GRAMPO FINAL

COD.: IZI 201

Material: Alumínio 6005-T5 | Inox 304

Altura: 30 à 40mm

Acompanha: Parafuso Sextavado inox e porca de alumínio.


MONTAGEM PASSO A PASSO




- Fixar base do gancho com parafuso perfurante.



- Fixar suporte "Z" na base do gancho com parafuso inox e porca flangeada inox.



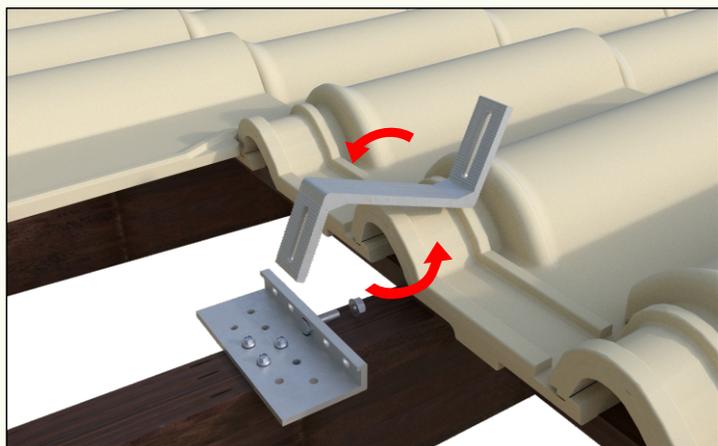


- O Suporte "Z" do Gancho pode ser ajustado na parte alta ou baixa da telha conforme necessidade.

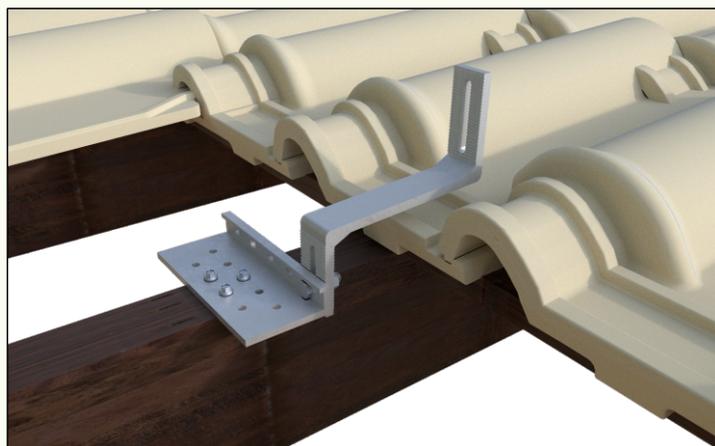


- O Suporte "Z" também pode ser instalado nas extremidades da base do Gancho.

FIXAÇÃO DO GANCHO NO PERFIL C

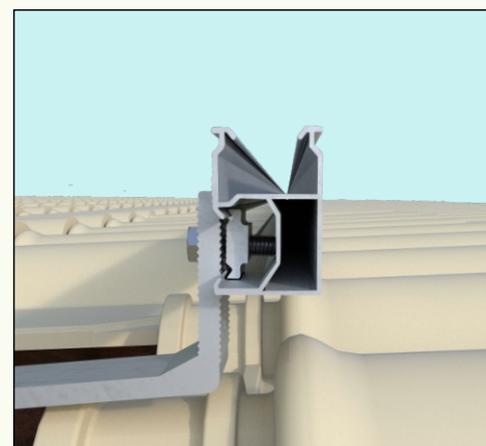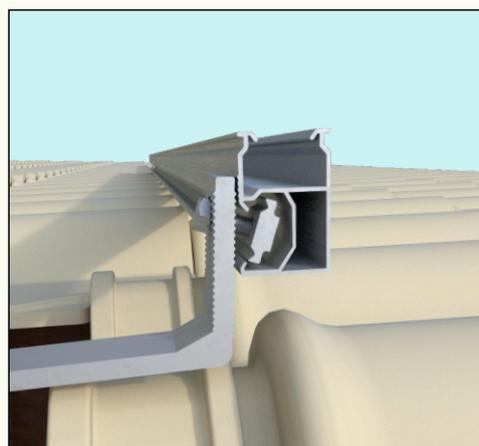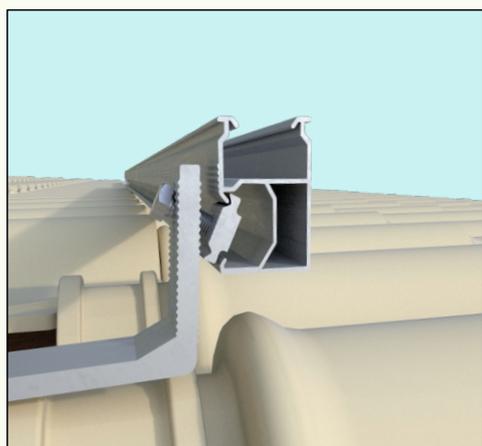


- Inclinando o parafuso para facilitar o encaixe no perfil C.

- Depois de encaixado dentro do perfil C, apertar o parafuso sextavado.

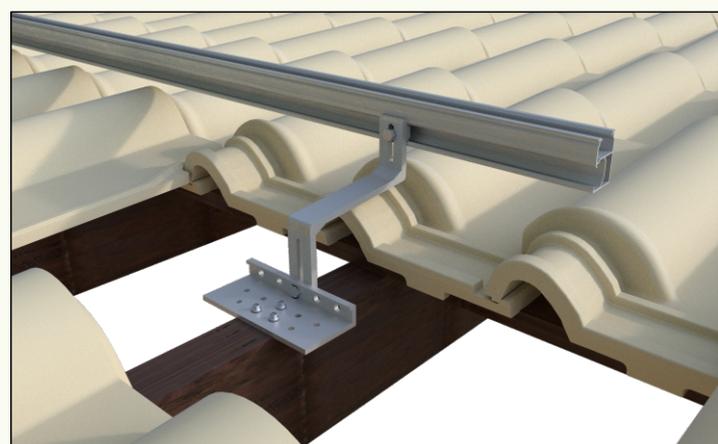


- Gancho instalado ajustado para parte alta da telha.

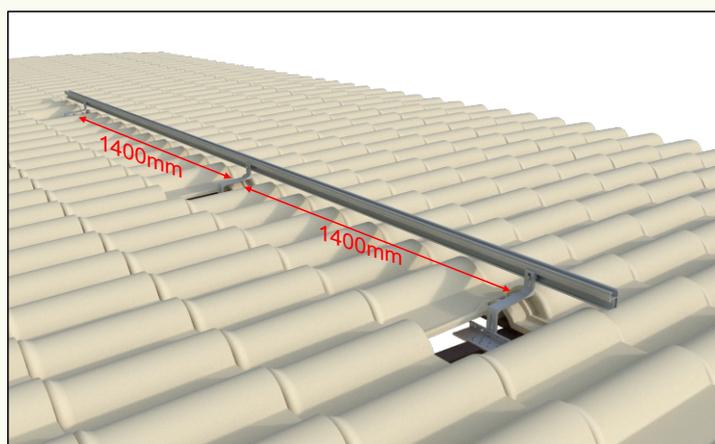


- Distância recomendada entre suportes (1400mm)


FIXAÇÃO GRAMPO FINAL

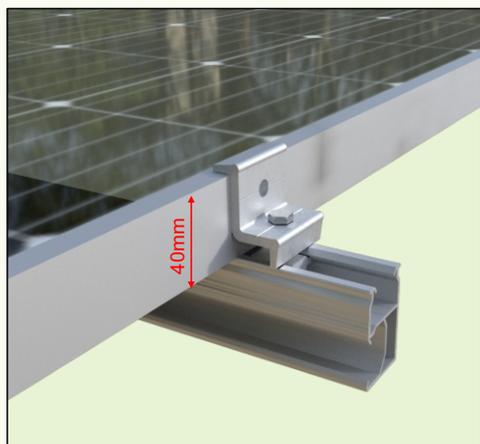

- Grampo final com regulagem para módulos de 40mm de altura.

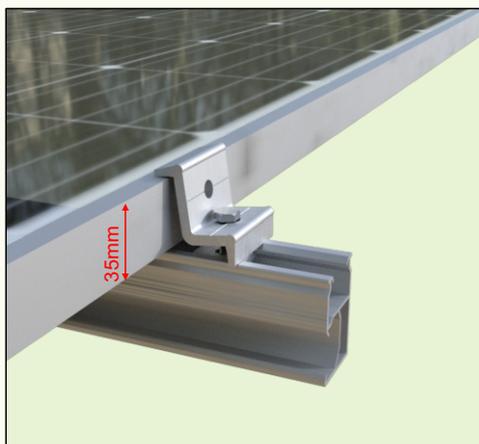


- Grampo final com regulagem para módulos de 35mm de altura.

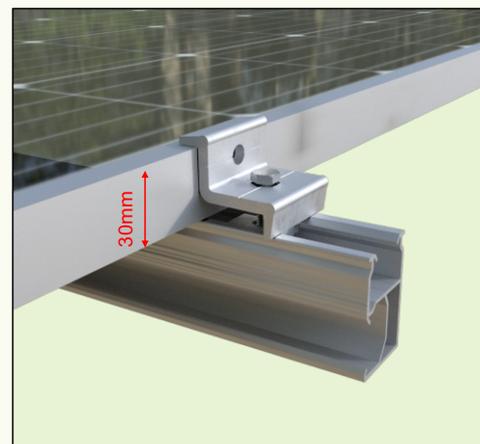

- Grampo final com regulagem para módulos de 30mm de altura.




- Fixar o grampo final com parafuso sextavado de inox.

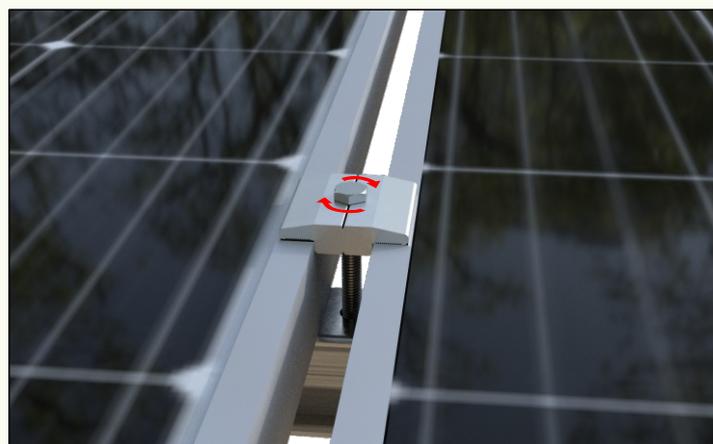


- Fixar o grampo intermediário com parafuso sextavado de inox.


FIXAÇÃO GRAMPO INTERMEDIÁRIO

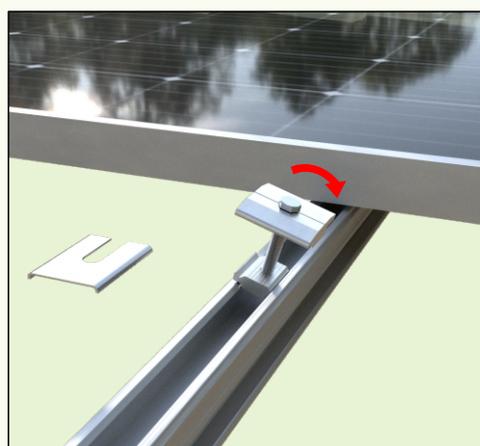

- Girar o grampo intermediário levemente para se encaixar no perfil C.

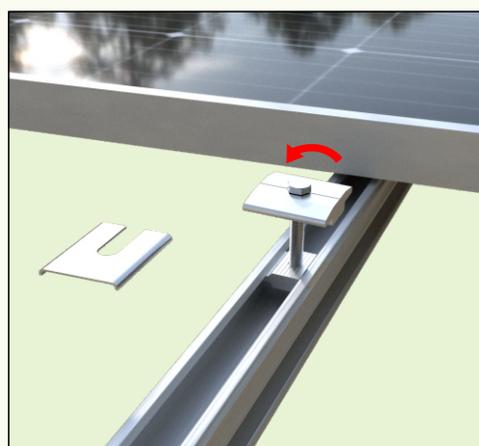

- Após ser encaixado empurrar até o módulo já posicionado, sem apertar.

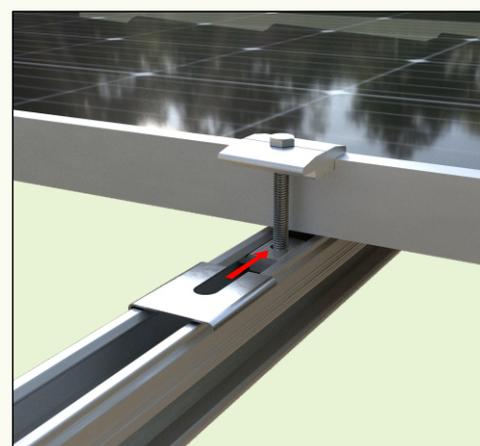

- Colocar a chapa de aterramento sob o módulo.



Izi Industrial LTDA

www.iziestrutas.com.br

 @iziestrutas

 17 99273-7734 / 99652-3753